




ИНСТРУКЦИЯ

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

LXBS 9001 | LXBS 9002 | LXBS 9012 | LXBS 9013 | LXBS 9014
SMART CONTROL

Описание изделия

1. Корпус
2. Дисплей
3. Переключатель единиц измерения
4. Высокочувствительные датчики
5. Батарейки AAA
6. Отсек для батареек

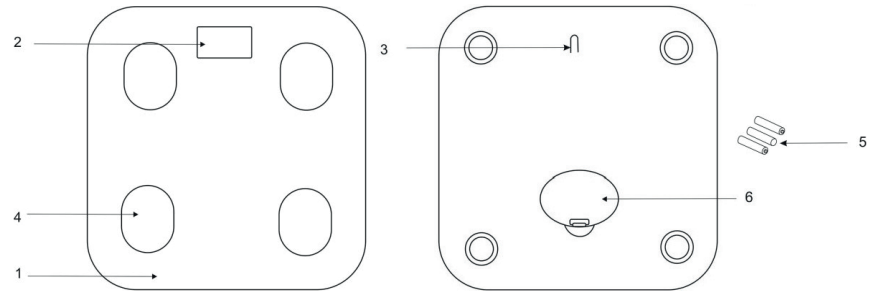

Технические характеристики

Модель	LXBS 9001, LXBS 9002, LXBS 9012, LXBS 9013, LXBS 9014
Диапазон измерения	5,0 кг - 180,0 кг
Точность	0,1 кг
Единица измерения	кг / фунт
Дисплей	цифровой ЖК-дисплей
Питание	2 батарейки типа AAA
Рабочая температура	10 ... 35 °C
Температура хранения	10 ... 60 °C
Влажность	< 90%
Автоматическое взвешивание	да
Bluetooth	да
Автоматическое выключение	через 10 секунд
Напряжение	4.5 В
Ток	< 25 мА
Ток в режиме ожидания	< 1 мкА

Подготовка к эксплуатации

Откройте отсек батареек снизу устройства. Вставьте батарейки. Убедитесь, что соблюдена полярность! Закройте батарейный отсек. Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой горизонтальной поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности. Вы можете выбрать единицы измерения. Используйте переключатель в нижней части весов, чтобы изменить единицу измерения "кг/фунт" (kg/lb).

Взвешивание. Когда Вы запускаете устройство, на дисплее высвечивается "0.0". Используйте весы на ровной устойчивой поверхности. Встаньте на поверхность весов, и они включатся автоматически. Встаньте на весы (стойте спокойно, без движений), когда вес определен, индикатор начнет мигать, и будет отображаться в течение **10 секунд**, затем погаснет.

Индикаторы на дисплее

Индикатор низкого заряда батареи на экране	"Lo"
Сообщение об ошибке отображается на экране	" _ "
Индикатор превышения диапазона измерения на экране	"oL"

ВНИМАНИЕ

- Не используйте весы на мокром полу. Не используйте весы, если стекло мокрое, опасность скольжения.
- Вставайте на середину весов, чтобы избежать их опрокидывания.
- Платформа весов изготовлена из стекла, избегайте острых предметов, царапающих поверхность, чрезмерных усилий, ударов, падений предметов на них. Это может разбить стекло и травмировать пользователя.
- Весы НЕ водонепроницаемые. Следите за тем, чтобы окружающая среда была сухой, не погружайте их в воду.
- Для очистки поверхности используйте мягкую ткань с нейтральными чистящими жидкостями, избегайте контакта с органическими растворителями или химическими веществами.
- При длительном неиспользовании вытащите батарейки для предотвращения «вытекания» аккумуляторной кислоты.

Рекомендации по хранению

Во время хранения поверхность весов должна быть пустой, без давления на нее. Храните весы в сухом прохладном месте, в горизонтальном положении.

Для использования всех возможностей Ваших весов установите приложение ОКОК App на ваш смартфон/планшет и выполните сопряжение устройств (см. описание далее).

Перед установкой ОКОК App, проверьте, соответствует ли телефон/планшет следующим требованиям:

- Совместимость с **IOS 8.0** и выше, с **Bluetooth 4.0** и выше;
- Совместим с **Android 4.3** и выше с **Bluetooth 4.0** и выше.

1. Установите приложение

Включите Bluetooth. Телефон или планшет должен быть подключен к сети (Wi-Fi, Wi-Fi 4G). Используйте устройство для сканирования QR-кода или поиска **ОКОК international** в App Store/Google Play, для установки приложения.



2. Выполните сопряжение устройств. Зарегистрируйтесь. Заполните информацию о пользователе

Запустите приложение. Создайте учетную запись. Заполните личную информацию пользователя (пользователь-лей). Следуя указаниям в приложении, установите желаемые настройки. При взвешивании весы будут сопряжены с устройством.

3. Взвешивание



Войдите в интерфейс "Динамический вес".

Встаньте на весы и синхронизируйте данные о весе с приложением.

4. Просмотр результата теста

Войдите в интерфейс "Тренд веса". Посмотрите результат взвешивания. Нажмите «Измерить». Нажмите «Подключить» после того, как весы будут обнаружены смартфоном/планшетом. Дайте найденным весам название. Встаньте на весы. Вес будет показан на дисплее весов.

В приложении отобразятся подробные результаты.

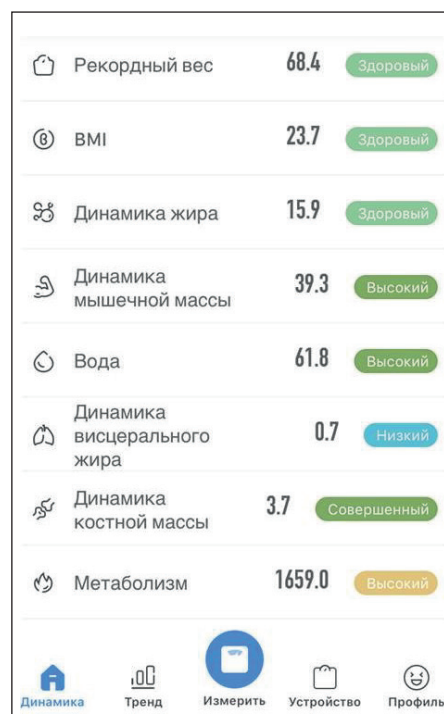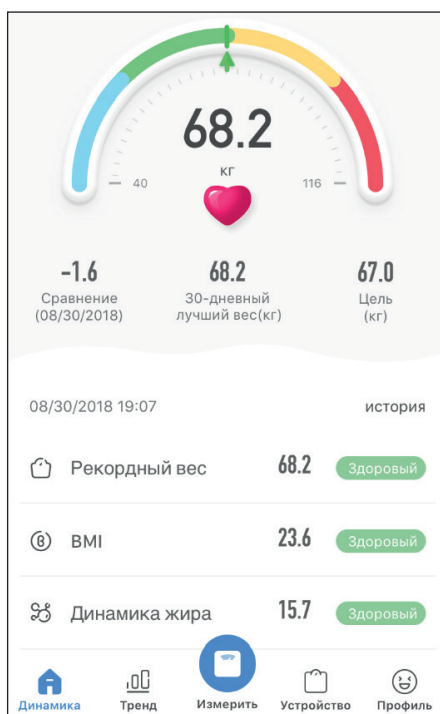

Okok — это приложение, которое поможет вам контролировать свой вес и следить за своим образом жизни. Оно предоставляет Вам возможность записывать свои ежедневные показатели веса, осуществлять мониторинг ваших достижений и делать различные записи о ваших тренировках и питании.

Вход в приложение Okok для весов

Шаг 1. Загрузите приложение Okok из App Store или Google Play

Для того чтобы использовать весы Okok, вам необходимо сначала загрузить приложение Okok на свой мобильный. Оно доступно для установки как из App Store для устройств на iOS, так и из Google Play Store для устройств на Android.

Вот инструкции по загрузке приложения Okok:

1. Откройте App Store или Google Play на своем мобильном устройстве.
 2. Введите «Okok» в поле поиска в верхней части экрана.
 3. Найдите приложение Okok в списке результатов поиска и нажмите на него.
 4. Нажмите на кнопку «Установить» (на iOS) или «Установить» (на Android).
 5. Дождитесь завершения установки приложения.
 6. Откройте приложение Okok на своем мобильном устройстве.
- Теперь Вы готовы использовать весы Okok и получать информацию о своем весе и других параметрах здоровья.

Шаг 2. Установите приложение на свой смартфон или планшет

Чтобы начать использовать приложение ОкоК для весов, Вам необходимо установить его на свой смартфон или планшет. Следуйте инструкциям ниже:

1. Откройте App Store или Google Play на вашем устройстве.
 2. В поисковой строке введите «ОкоК для весов».
 3. Найдите приложение ОкоК для весов в списке результатов поиска.
 4. Нажмите на кнопку **«Установить»** рядом с названием приложения.
 5. Ожидайте окончания установки приложения. Это может занять несколько минут, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения.
 6. Когда приложение успешно установлено, нажмите на него, чтобы открыть его.
- Продолжайте чтение инструкции, чтобы узнать, как связать приложение с Вашими весами и начать использовать все его функции.

Шаг 3. Создайте аккаунт в приложении ОкоК

Для использования всех функций приложения ОкоК и взаимодействия с весами Вам необходимо создать учетную запись. Чтобы создать аккаунт, выполните следующие действия:

1. Откройте приложение ОкоК на вашем устройстве.
2. На главной странице приложения нажмите кнопку **«Создать аккаунт»** или **«Зарегистрироваться»**.
3. Введите Ваше имя, адрес электронной почты и создайте пароль.
4. Заполните дополнительные поля, если это требуется.
5. Нажмите кнопку **«Зарегистрироваться»** или подобную.
6. Подтвердите свою учетную запись, следуя инструкциям, которые будут отправлены на Вашу электронную почту. После завершения этих шагов у вас будет аккаунт в приложении ОкоК, с которым вы сможете входить и использовать все его функции.

Важно помнить, что в процессе регистрации Вы должны предоставить достоверные данные и создать надежный пароль, чтобы защитить свою учетную запись.

Следуя этим шагам, вы сможете успешно создать аккаунт в приложении ОкоК и начать использовать его для работы с весами и другими возможностями приложения.

Шаг 4. Подключите весы к своему устройству через Bluetooth

Для того чтобы получить данные с весов на свое устройство, вам необходимо подключить их через Bluetooth. Вот пошаговая инструкция:

1. Включите Bluetooth на своем устройстве.
2. В приложении ОкоК перейдите в раздел **«Настройки»** или **«Настройки весов»**.
3. Выберите вариант подключения «Bluetooth» или «Соединение через Bluetooth».
4. На устройстве найдите доступные Bluetooth-устройства и выберите весы из списка.
5. Подтвердите связь устройств, если требуется ввод пароля или кода.
6. После успешного подключения Вам будет показано уведомление о том, что весы подключены к Вашему устройству.

Запомните, что для успешной работы приложения ОкоК весы должны быть включены и находиться в зоне действия Bluetooth-сигнала на вашем устройстве.

Шаг 5. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт

После установки приложения ОкоК на свой смартфон или планшет, найдите его на главном экране и нажмите на его иконку.

При первом запуске приложения вам будет предложено войти в свой аккаунт. Нажмите на кнопку **«Войти»** или **«Sign in»**, чтобы продолжить. Введите свой логин и пароль, которые Вы указывали при регистрации в приложении ОкоК. Если вы еще не зарегистрированы, нажмите на кнопку **«Создать аккаунт»** или **«Create an account»** и пройдите процесс регистрации.

После успешной авторизации Вам будет предоставлен доступ ко всем функциям приложения и Ваш аккаунт будет связан с Вашими весами ОкоК.

Шаг 6. Синхронизируйте весы с приложением ОкоК

Для синхронизации весов с приложением ОкоК, следуйте этим шагам:

1. Откройте приложение ОкоК на своем мобильном устройстве.
2. Войдите в свою учетную запись или создайте новую, если у вас еще нет аккаунта.
3. На главном экране приложения нажмите на значок **«Весы»** в нижней панели навигации.
4. В открывшемся окне выберите раздел **«Дополнительные настройки»**.
5. В разделе **«Синхронизация»** выберите опцию «Синхронизация весов».
6. На весах удерживайте кнопку синхронизации в течение нескольких секунд, пока не увидите мигающий светодиод.
7. В приложении ОкоК нажмите на кнопку «Синхронизация» и подождите, пока весы подключатся к приложению.
8. После успешной синхронизации Вы сможете видеть свой текущий вес и другую полезную информацию на главном экране приложения ОкоК.

Теперь Ваше устройство и весы успешно синхронизированы. Вы можете использовать приложение ОкоК для отслеживания своего прогресса по достижению целей по весу и получения персонализированных рекомендаций для поддержания здорового образа жизни.

Шаг 7. Начните использовать приложение ОкоК для контроля веса

Теперь, когда Вы успешно вошли в приложение ОкоК для весов, Вы готовы начать использовать все его функции для контроля Вашего веса.

Первым делом рекомендуется настроить Ваш профиль в приложении. Для этого Вам потребуется указать Вашу текущую информацию о весе, росте, возрасте и цели.

После настройки профиля Вы можете приступить к взвешиванию. Разместите весы на ровной и твердой поверхности, затем станьте на них и дождитесь, пока приложение произведет измерение веса. Результаты измерений будут автоматически записываться в вашу учетную запись и отображаться в приложении.

Если вы хотите отслеживать изменение своего веса, приложение ОкоК предоставляет функцию создания графика показателей веса. Вы сможете наглядно увидеть динамику изменений вашего веса на протяжении определенного периода времени.

Приложение также предоставляет возможность задать различные цели относительно веса и получать ежедневные рекомендации и напоминания, чтобы достичь этих целей. Вы можете отслеживать свой прогресс и анализировать свои достижения через приложение.

Вам также будет доступна возможность сохранять свои записи о пищевом рационе и физической активности, чтобы улучшить контроль Вашего веса и достичь желаемых результатов.

"Приложение ОкоК для контроля веса предоставляет множество полезных функций, которые помогут вам достичь и поддерживать здоровый вес. Используйте их вместе с рекомендациями специалистов по питанию и тренировкам, чтобы получить оптимальные результаты."

Практические советы по использованию приложения «ОкоК весы»

Вносите данные сразу после пробуждения перед завтраком, чтобы они были максимально точными.

Не забывайте обновлять свои данные периодически, особенно если Ваш вес меняется.

Используйте дополнительные функции приложения, такие как трекер физической активности или уведомления о сидячем образе жизни, чтобы получить максимальную пользу от приложения.

Примечание:

В случае, если есть затруднения в приемке СОГЛАСИЕ нужно сменить в настройках язык Вашего телефона на английский, открыть снова это приложение и появится кнопка принять соглашение о конфиденциальности! Потом обратно можете менять язык на русский. Все сохранится и заработает.

Внешний вид изделия, характеристики, цвет и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изменения по усовершенствованию изделия будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации.

Изготовитель: «YONGKANG QUANCHENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD»

Design by Lex Group (Italy)

Импортер: ООО «Технолэнд» («Technoland Ltd»), 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия

Сделано в Китае.

Данная Техника изготовлена в соответствии с требованиями регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления указана на устройстве в следующем формате.



SAAAAAYMMBBBB

Серийный номер указан на устройстве в следующем формате:

SAAAAAYMMBBBB, где **SAAAAA** — внутренний код, **YY** — год изготовления, **MM** — месяц изготовления, **BBBBB** — номер модели в партии.